

POVODŇOVÝ

PLÁN OBCE

SRNOJEDY

Katastrální území:

Srnojedy

Obec s rozšířenou působností:

Pardubice

Poslední aktualizace: leden 2023

Obsah

Abecední seznam zkratk	3
Úvodní část	4
Vysvětlení pojmu povodně	5
Vysvětlení pojmu Povodňová opatření	6
Úvod	7
Vodní toky a správci vodních toků	8
Příslušný Vodoprávní úřad	9
Příslušné související povodňové komise	9
Organizace povodňové ochrany	10
Věcná část	12
Charakteristika zájmového území	13
Specifika povodňového ohrožení	13
Hlásné profily	13
Druh a rozsah ohrožení	19
Opatření k ochraně před povodněmi	20
Stupně povodňové ochrany	21
Organizační část	24
Organizace povodňové ochrany	25
Zabezpečení vlastní hlásné služby	28
Stupně povodňové aktivity – činnosti	28
Evakuační trasa	31
Způsob vyžádání pomoci při povodni	32
Schémata toku informací	33
Příklady varovného hlášení a vyrozumění obyvatel Dobřichova pomocí místního rozhlasu	36
Záplavová oblast u obce Smojedy	37
Povodňový deník	38
Kontakty	41

Abecední seznam zkratk použitých v textu povodňového plánu

CPP ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

CVHD - Centrální vodohospodářský dispečink

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav

ČČK - Český červený kříž

DPP ČR - Digitální povodňový plán ČR

HOZ - Hlavní odvodňovací zařízení

HP - Hlásný profil

HZS - Hasičský záchranný sbor

HZS ÚO - Hasičský záchranný sbor Územní odbor

IZS - Integrovaný záchranný systém

SDH - Sbor dobrovolných hasičů

KHS - Krajská hygienická stanice

KÚ - Krajský úřad

MěÚ - Městský úřad

MVK - Místo vizuální kontroly

MŽP ČR - Ministerstvo Životního prostředí České Republiky

NM - Nebezpečné místo

OPIS HZS - Operační informační středisko hasičského záchranného sboru

ORP - Obec s rozšířenou působností

OÚ - Obecní úřad

PK - Povodňová komise

PK ORP - Povodňová komise obce s rozšířenou působností

PO - Povodňový orgán

PP – povodňový plán

PPVPS - Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb

PLA - Povodí Labe

RD - Rodinný dům

RPP ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ

SDH - Sbor dobrovolných hasičů

SPA - Stupeň povodňové aktivity

ÚPK - Ústřední povodňová komise

VHD - Vodohospodářský dispečink

ZZS - Záchranná zdravotní služba

Úvodní část

Vysvětlení pojmu Povodně

Zdroj: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 64 – Povodně

(1) Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

(2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při

- a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
- b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
- c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Vysvětlení pojmu Povodňová opatření

Zdroj: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 65 - Povodňová opatření

(1) Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni.

(2) Přípravná opatření jsou

- a) stanovení záplavových území,
- b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
- c) povodňové plány,
- d) povodňové prohlídky,
- e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
- f) organizační a technická příprava,
- g) vytváření hmotných povodňových rezerv,
- h) příprava účastníků povodňové ochrany.

(3) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou

- a) činnost předpovědní povodňové služby,
- b) činnost hlásné povodňové služby,
- c) varování při nebezpečí povodně,
- d) zřízení a činnost hlídkové služby,
- e) vyklizení záplavových území,
- f) řízené ovlivňování odtokových poměrů,
- g) povodňové zabezpečovací práce,
- h) povodňové záchranné práce,
- i) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

(4) Opatření po povodni jsou

- a) evidenční a dokumentační práce,
- b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
- c) odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.

(5) Povodňová opatření podle odstavce 1 až 4 nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

Úvod


Povodňový plán (PP) obce Srnojedy řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním Labe ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni. PP obce Srnojedy je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území a současně je i základním podkladem pro rozhodovací a řídicí činnost povodňového orgánu obce.

PP obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni Povodňové komise obce.

PP plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn (aktualizován). Prověření PP bude provedeno také vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

PP obce Srnojedy je základním dokumentem pro jednotné řízení povodňové ochrany v celém předmětném území. Obsahuje podrobné rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi mezi povodňovými orgány v rámci obce Srnojedy, organizacemi na území obce, povodňovými orgány sousedních obcí a nadřízeným povodňovým orgánem (ORP Pardubice).

Mapa správního území obce Srnojedy a okolí

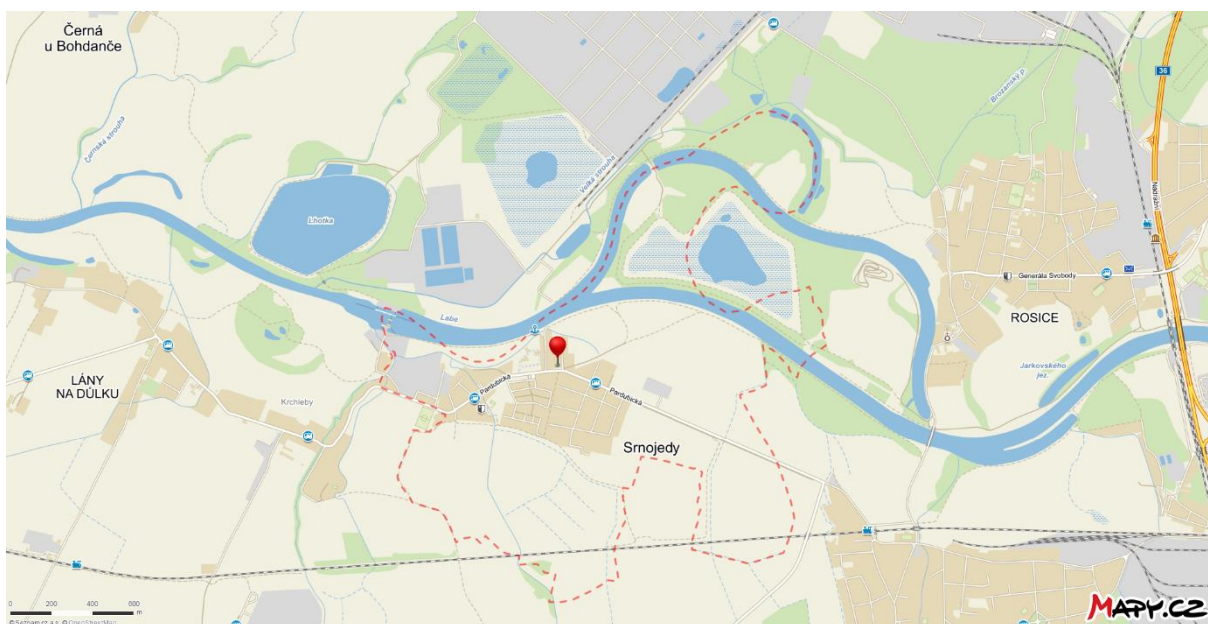

Vodní toky a správci vodních toků:

1) Labe:

Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Ústředna:

Tel.: +420-495 088 111

Vodohospodářský dispečink Povodí Labe

(kontakt určen pro hlášení havárií čistoty vody a informace o aktuální hydrologické situaci a vodních stavech)

tel.: +420 495 088 720, 730 - **trvalá dosažitelnost**

www.pla.cz - informace o vodních stavech a srážkách na internetu

Správce vodního toku

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Pardubice

Vedoucí střediska	Píša Zdeněk	602 495 462
Úsekový technik	Jarošová Michaela	606 626 730
Vedoucí jezny (jez Srnojedy)	Rosulek Aleš	602 129 951

Povodňový orgán obce

V době mimo povodeň – obecní úřad Srnojedy 466 971 252

Za povodně – povodňová komise

Předseda komise:	Králíček Pavel	603 523 623
Spojení na další členy:	Juška Jiří	725 509 373
	Zeman Milan	725 432 264
	Ježek Milan	606 884 276
	Gregor Vítěslav	737 901 966

Povodňový orgán obce s rozšířenou působností

V době mimo povodeň – Magistrát města Pardubice – odbor životního prostředí

Vedoucí odboru:	Ing. Míča Miroslav	466 859 308
		603 560 058

Za povodně – povodňová komise s rozšířenou působností

Předseda komise	Bc. Nadrchal Jan	732 436 464
Členové komise	Klčová Jiřina	466 859 509
	Sigmund Otto	736 519 030
	Ing. Prax Jiří	603 449 711

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Pardubice	950 570 111
Tísňová volání	150

Policie České republiky

Obvodní oddělení Pardubice	974 566 111
Tísňové volání	158

3) Ostatní vodní díla

V katastru obce Srnojedy prochází vodní tok Čívická svodnice. Nepředpokládá se, že by tento vodní tok ohrožoval bezpečnost a majetek v zájmovém území v případě povodně.

Příslušný vodoprávní úřad

Odbor životního prostředí Pardubice

Magistrát města Pardubice – odbor životního prostředí

Kontaktní osoby:

Vedoucí odboru:	Ing. Míča Miroslav	466 859 308
		603 560 058
	Sigmund Otto	736 519 030

Příslušné související povodňové komise

Při vzniku povodně na k. ú. obce Srnojedy okamžitě kontaktovat PK města Pardubice a Přelouče.

Povodňová komise města Pardubice

Primátor/předseda PK:	Bc. Nadrchal Jan	732 436 464
-----------------------	------------------	-------------

Povodňová komise města Přelouč

Starosta/předseda PK:	Šmíd Martin	466 094 102
		734 335 323
místopředseda PK:	Ing. Ivan Moravec	466 094 116
		725 092 607

Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10

Tel.: 267 121 111

Fax: 267 310 920

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle [zákona č.240/2000 Sb.](#), o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Nadřízená Povodňová komise:

Povodňová komise **ORP Pardubice**

Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je právně zakotvena ve vodním zákoně v §63 – §87.
Organizaci povodňové ochrany zajišťují povodňové orgány (PO).

V období mimo povodeň plní funkci PO:

- Orgány obcí.
- Obecní úřad ORP Pardubice.
- Krajský úřad pardubického kraje (prostřednictvím odboru životního prostředí).
- Ministerstvo životního prostředí

V období po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

- Povodňové komise obcí.
- Povodňová komise ORP Pardubice.
- Povodňová komise Pardubického kraje.

Kompetence povodňových orgánů

Povodňový orgán obce

Při řízení povodňové ochrany jsou podřízeny PO ORP Pardubice.

- koordinují svoji činnost a spolupracují s PO ORP Pardubice,
- zajišťují vypracování povodňových plánů (dále PP) správního obvodu obce a jejich aktualizaci,
- konají povodňové prohlídky,
- potvrzují soulad věcné a grafické části PP vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb nacházejících se v záplavovém území s PP obce,
- zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací pro případ povodně,
- prověřují připravenost účastníků ochrany podle PP,
- vyhláší a odvolávají stupně povodňové aktivity,
- organizují povodňové zabezpečovací a záchranné práce,

- mohou požádat PO ORP Pardubice o převzetí řízení ochrany před povodní, pokud nejsou schopny vlastními silami tuto ochranu zajistit,
- vedou záznamy o průběhu povodně do povodňové knihy,
- plní další úkoly dle § 78 vodního zákona.

Povodňový orgán ORP Pardubice

Je nadřízen PO obcí a podřízen PO kraje.

V rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

- zajišťuje zpracování PP správního obvodu ORP Pardubice a jeho aktualizaci,
- potvrzuje souladu PP obcí s PP správního obvodu ORP Pardubice,
- organizuje povodňové prohlídky,
- organizuje odborná školení PO obcí a vlastní povodňové komise ORP Pardubice,
- organizuje a řídí hlášenou povodňovou službu ve správním obvodu ORP,
- sleduje předpovědní povodňovou službu a promítá její informace do své činnosti,
- informuje o nebezpečí a průběhu povodně PO sousedních ORP, Povodí Labe, PO Pardubického kraje, HZS ČR a ČHMÚ,
- vyhláší a odvolává stupně povodňové aktivity ve svém územním obvodu,
- spolupracuje s PO obcí v rámci opatření na ochraně před povodněmi a v průběhu a při nápravě následků povodně,
- přebírá řízení ochrany před povodní od PO obce v případě, že tento není schopen vlastními silami ochranu před povodní zajistit,
- žádá o spolupráci PO kraje v případě, že nestačí plnit vlastními silami řízení ochrany před povodní, v krajním případě může požádat o převzetí řízení PO kraje,
- zabezpečuje a koordinuje povodňové záchranné práce a povodňové zabezpečovací práce v rámci svého územního obvodu,
- vede záznamy v povodňové knize,
- zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
- plní další úkoly uvedené v § 79 vodního zákona.

Povodňový orgán kraje

Je nadřízen PO ORP Pardubice.

Plní úkoly uvedené v § 80 vodního zákona.

Ústřední povodňový orgán (MŽP a Ústřední povodňová komise)

Jako nejvyšší povodňový orgán plní úkoly uvedené v § 81 vodního zákona. 1.

Věcná část

Charakteristika zájmového území

Obec Srnojedy se nachází v Pardubickém kraji, na území bývalého okresu Pardubice, jež jsou zároveň místně příslušnou obcí s rozšířenou působností.

Status	obec
Obec	CZ 0532553719
Kraj	Pardubický
ORP	Pardubice
Katastrální výměra	2,47 km ²
Zeměpisná šířka	50°2'21'' s.š. 15°42'10'' v.d.
Nadmořská výška	217 m n. m.
PSČ	530 02
Adresa OÚ	Ke Hřišti 8, Srnojedy
Starosta	Pavel Králíček

Srnojedy jsou dobře dostupné, přičemž nejvýznamnější dopravní trasou procházející cca 3 km jižně je silnice spojující Přelouč a Pardubice. Srnojedy leží v blízkosti trati Praha – Pardubice. Nejblíže vlaková zastávka Pardubice – Svítkov je ve vzdálenosti asi 2 km.

Území obce Srnojedy se rozkládá v polabské nížině, v nadmořské výšce 217 m n. m. Dle Quittova členění se jedná o teplou oblast T2, kdy průměrná roční teplota se pohybuje mezi 9 – 10 °C, průměrná lednová teplota pak mezi -2 a -3 °C a průměrná teplota v červenci se pohybuje v rozmezí 18 – 19 °C.

Specifika povodňového ohrožení

Řeka Labe neohrožuje katastrální území obce Srnojedy.

Hlásné profily

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A

Jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B

Jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C

Jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Pro úsek vodního toku Labe Pardubice – ústí Cidliny jsou pro vyhlásování jednotlivých SPA směrodatné vodní stavy v hlásném profilu Pardubice – kategorie A

<i>Tok:</i>	Labe	<i>Stanice:</i>	Němčice		
<i>Kraj:</i>	Pardubický kraj	<i>ORP:</i>	Pardubice	<i>Obec:</i>	Němčice
<i>Provozovatel stanice:</i>	ČHMÚ Hradec Králové	<i>Předpovědní profil ČHMÚ</i>	PP		
<i>Centrum automatického sběru dat:</i>	RPP ČHMÚ Hradec Králové				
<i>Staničení:</i>	978.75	<i>[km]</i>	<i>Číslo hydrologického pořadí:</i>	1-03-01-019	
<i>Plocha povodí:</i>	4297,70	<i>[km²]</i>	<i>Zeměpisné souřadnice:</i>	158067867 v.d. 500946436 s.š.	
<i>Nula vodočtu:</i>	216,91	<i>[m.n.m.]</i>	<i>Procento plochy povodí toku:</i>	8,4	
<i>Stupně povodňové aktivity:</i>		<i>[cm]</i>	<i>[m³.s⁻¹]</i>	<i>Platnost SPA pro úsek toku:</i>	
	<i>bdělost</i>	350	216	hranice okresu - Pardubice	
	<i>pohotovost</i>	400	270	<i>Kritické místo:</i>	
	<i>ohrožení</i>	450	336		
<i>Průměrný roční stav:</i>	137	<i>[cm]</i>	<i>N-leté průtoky:</i>	<i>Q₁</i>	<i>Q₅</i>
				<i>Q₁₀</i>	<i>Q₅₀</i>
				<i>Q₁₀₀</i>	

Průměrný roční průtok: **47,1** [m³s⁻¹] [m³s⁻¹] **227 415 504 725 826**

Odesílatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. **2 x denně**

OU Němčice II. **3 x denně**

III. **3hodinové hlášení**

Odesílatel podá zprávu:

Spojení na adresáta:

Příjemce dále vyrozumí:

Magistrát města Pardubic		
MěÚ Sezemice		
RPP ČHMÚ Hradec Králové	495436257, 604290293	VHD Povodí Labe Hradec Králové

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
622	09.07.199 603	25.12.1967	
417	03.06.201 584	10.03.2000	
	579	02.04.2006	
	529	29.01.2002	
	514	04.01.2003	
	468	20.03.2005	
	424	16.01.2011	



Poznámka :

údaje vztaženy k současnému vodočtu

Popis umístění profilu :

**u mostu silnice Němčice -
Dřiteč, pravý břeh**

Evidenční list hlásného profilu č.43 **Stanice kategorie: A**



Tok: **Labe** Stanice: **Přelouč**

Kraj: **Pardubický kraj** ORP: **Přelouč** Obec: **Přelouč**

Provozovatel stanice: **ČHMÚ Hradec Králové** Předpovědní profil ČHMÚ **PP**

Centrum automatického sběru dat: **RPP ČHMÚ Hradec Králové**

Staničení: **950.95** [km] Číslo hydrologického pořadí: **1-03-04-059**

Plocha povodí: **6437,73** [km²] Zeměpisné souřadnice: **15571891 v.d. 50045056 s.š.**

Nula vodočtu: **204,60** [m.n.m.] Procento plochy povodí toku: **12,5**

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m³.s⁻¹]

bdělost **240 236** **Pardubice - ústí Cidliny**

pohotovost **330 376** **Kritické místo:**

ohrožení **400 524** **Tři Dvory (v pásmu hygienické ochrany)**

Průměrný roční stav: **97** [cm] N-leté průtoky: *Q₁ Q₅ Q₁₀ Q₅₀ Q₁₀₀*

Průměrný roční průtok: **59,2** [m³s⁻¹] **285 502 602 845 956**

Odesílatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. **2 x denně**

MěÚ Přelouč II. **3 x denně**

III. **3hodinové hlášení**

Odesílatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:

MěÚ Chvaletice		
RPP ČHMÚ Hradec Králové	495436257, 604290293	VHD Povodí Labe Hradec Králové

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy: Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm]	V. - XI. [cm]	XII. - IV.
456	10.07.199 460	14.03.1981
361	22.07.199 445	02.04.2006
323	03.05.198 420	11.03.2000
318	09.08.200 390	30.01.2002

316	26.06.2013	85	04.01.2003
309	03.06.2013	73	07.01.1982
		372	14.02.2002
		364	28.02.2002

Popis umístění profilu :

asi 200 m pod elektrárnou,
pravý břeh



Evidenční list hlásného profilu č.42 Stanice kategorie: A



Tok: Chrudimka

Stanice: Nemošice

Kraj: Pardubický kraj

ORP: Pardubice

Obec: Pardubice 4

Provozovatel stanice:

ČHMÚ Hradec Králové

Centrum automatického sběru dat:

RPP ČHMÚ Hradec Králové

Staničení: 3.70 [km]

Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-109

Plocha povodí: 856,50 [km²]

Zeměpisné souřadnice: 154734 v.d. 500101 s.š.

Nula vodočtu: 218,10 [m.n.m.]

Procento plochy povodí toku: 99,2

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m³.s⁻¹]

Platnost SPA pro úsek toku:

bdělost 150 39,1

ústí Novohradky - Pardubice

pohotovost 180 48,5

Kritické místo:

ohrožení 220 64,2

Průměrný roční stav: 62 [cm]

N-leté průtoky: Q₁ Q₅ Q₁₀ Q₅₀ Q₁₀₀

Průměrný roční průtok: **5,84** [m³s⁻¹] [m³s⁻¹] **50,2 99,2 123 186 215**

Odesílatel zpráv:

Četnost hlášení SPA:

I. **2 x denně**

Magistrát města Pardubic

II. **3 x denně**

III. **3hodinové hlášení**

Odesílatel podá zprávu:

Spojení na adresáta:

Příjemce dále vyrozumí:

RPP ČHMÚ Hradec Králové


495436257, 604290293

VHD Povodí Labe Hradec Králové

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

Mapa v měřítku 1:50 000 :

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
324	09.07.1997	316	30.03.2006
319	21.07.1997	235	19.03.2005
314	26.06.2013		
307	27.08.1938		
290	09.08.2006		
263	15.08.2002		

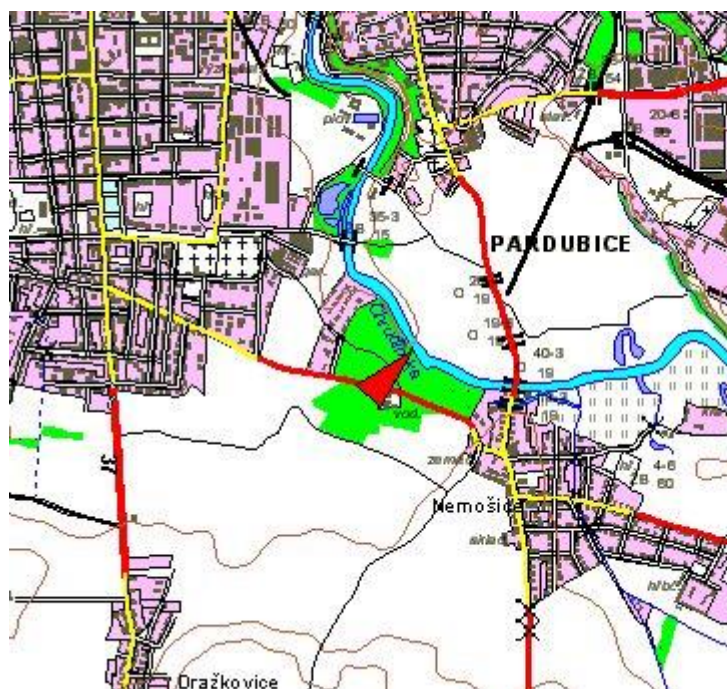

Popis umístění profilu :

**asi 500 m nad mostem silnice
Pardubice - Nemošice v objektu
vodárny, levý břeh**

Pozorování vodních stavů v hlásném profilu

Pozorování vodních stavů v hlásném profilu se provádí v četnosti uvedené na evidenčním listu hlásného profilu, zpravidla:

- při nebezpečí povodně 1 x denně (v 7 hodin)
- při dosažení I. SPA 2 x denně (v 7 a 18 hodin)
- při dosažení II. SPA 3 x denně (v 7, 12 a 18 hodin)
- při dosažení III. SPA častěji podle potřeby a požadavku povodňového orgánu

Veškeré časy se uvádí v občanském, tj. v zimě ve střeoevropském a v létě v „letním“ čase. Pokud v pozorovacích termínech nebyl zaznamenán nejvyšší (kulminační stav), je třeba tento stav odhadnout podle dochovaných stop a přibližně odhadnout čas výskytu kulminace.

Před každým odečítáním vodního stavu je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tuto podle možnosti odstranit. Při vlnění vodní hladiny se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní stav, ze kterých se udává průměr.

Výsledky pozorování zapisuje pozorovatel do vodočetného zápisníku. Zápis obsahuje tyto položky – čas, vodní stav v cm, poznámka.

Stavy dosažené na vodočtu Srnojedy jsou následující:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. SPA (bdělost) | 212,64 m n. m. |
| 2. SPA (pohotovost) | 213,04 m n. m. |
| 3. SPA (ohrožení) | 213,34 m n. m. |

Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přírozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Přírozené povodně

Přírozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přírozenou povodeň lze rozdělit do několika hlavních typů:

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoli na malých tocích

a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (*flash floods*)

- zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů

Na území obce Srnojedy nelze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní.

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami může být způsobena jevy:

- ucpání průtočných profilů propustků a mostů
- nahromaděním naplavenin v kritických místech
- ledovými jevy
- jinými jevy

Povodňovou situaci mohou při svém ucpání ovlivnit most na Čívické svodnici. Nebezpečné ledové jevy se mohou vyskytnout na vodním díle v Srnojedech.

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou preventivní a přípravná opatření, prováděná mimo povodeň a operativní opatření prováděná v době povodně. Do těchto opatření není zahrnuta investiční výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i další investice vyvolané povodněmi.

1. Přípravná opatření a opatření při nebezpečí vzniku povodně

- stanovení záplavových území
- vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- příprava předpovědní a hlásné povodňové služby
- organizační a technická příprava
- vytváření hmotných povodňových rezerv
- vyklizení záplavových území
- příprava účastníků povodňové ochrany
- činnost předpovědní povodňové služby
- činnost hlásné povodňové služby

- varování při nebezpečí povodně
- zřízení a činnost hlídkové služby
- evidenční a dokumentační práce

2. Opatření za povodně

- řízené ovlivňování odtokových poměrů
- povodňové zabezpečovací práce
- povodňové záchranné práce
- zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní

3. Součásti povodňových opatření

- dokumentační práce
- vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti přijatých opatření
- návrhy na úpravu povodňových opatření

Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

První stupeň povodňové aktivity (II. SPA)

Bdělost - nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstrahy ČHMÚ. Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

- dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
- náhlém tání podle meteorologické předpovědi
- předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
- předpovědi silných bouřek
- zjištění chodu ledové kaše
- prvním zjištění růstu dnového ledu
- příchodu výrazně teplého počasí v období tání
- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části městyse), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Na území obce Srnojedy nastává I. SPA:

- dosažením stavu **240 cm** na hlásném profilu **Přelouč, Labe**

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlazuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

- dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
- přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
- přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
- přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
- oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
- doporučení správce toku

II. SPA se vyhlazuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Na území obce Srnojedy je II. SPA vyhlšován:

- dosažením vodního stavu **330 cm** na hlásném profilu **Přelouč, Labe**

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

- dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
- oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
- doporučení správce toku
- další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí

Na území obce Srnojedy je III. SPA vyhlášován:

- dosažením vodního stavu **400 cm** na hlásném profilu **Srnojedy, Labe**

Organizační část

Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

- Mimo období povodně je povodňovým orgánem **Obecní úřad Srnojedy**
- Po dobu povodní je povodňovým orgánem **povodňová komise obce Srnojedy**

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Organizace povodňové služby

Stanoviště Povodňové komise obce Srnojedy je budova OÚ Srnojedy, Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy, přízemí, kancelář starosty.

Pokud nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) na spojení musí být předseda PK, nebo místopředseda či pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.

Čas Č	Popis činnosti
Č + 0	Některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o blížící se povodni.
do Č + 10 min	Člen komise prověří zpětným dotazem pravdivost zprávy.
v Č + 10 min	Vyrozuměný člen PK vyrozumí ostatní členy PK, zvláště pak předsedu PK.
v Č + 1 hod	Musí být vybraní členové PK na pracovišti PK nebo ve vzájemném kontaktu dle nastalé situace.

Zprávy o povodni, které nezískal člen PK osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku „planého poplachu“. Prověření musí být provedeno do 10 minut.

V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen PK neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem předsedu a místopředsedu PK a informuje další členy Povodňové komise o situaci a konzultuje s nimi další postup. O informacích PK informuje oddělení Policie ČR Pardubice.

Povodňová komise obce Srnojedy

Jméno	Funkce v PK	Adresa	Telefon
Pavel Králíček	Předseda PK	Okružní 150 Srnojedy	603 523 623
Jiří Juška	Člen (místopředseda)	Okružní 154 Srnojedy	725 509 373
Milan Ježek	Člen	Pardubická 34 Srnojedy	606 884 276
Milan Zeman	Člen	Pardubická 9 Srnojedy	725 432 264
Vítěslav Gregor	Člen	K Čekárně 119 Srnojedy	737 901 966

Předseda povodňové komise obce

- Pověřuje členy PK výkonem hlídkové služby
- Řídí činnost PK
- Na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření
- Za povodňový orgán dává pokyn k vyhlášení a odvolání 2. a 3. SPA
- Rozhoduje o nasazení sil a prostředků ve své podřízenosti
- Rozhoduje o přidělení humanitární pomoci
- Spolupracuje s hygienickou službou (KHS Pardubického kraje)
- Spolupracuje s SDH
- Spolupracuje s ČČK a ostatními humanitárními organizacemi
- Jednou za rok řídí osobně nácvik činnosti PK
- Schvaluje obsah informací pro občany a sdělovací prostředky
- Předává zapisovatelkám průběžně zprávy pro zápis do povodňové knihy
- Předává podklady pro zpracování Souhrnné zprávy o povodni, případně zpracovává jednotlivé kapitoly Souhrnné zprávy o povodni
- V případě nepřítomnosti starosty obce jej zastupuje místopředseda PK

Místopředseda PK

Má stejné povinnosti a pravomoci v nepřítomnosti předsedy PK jako předseda PK, pokud předseda PK neurčí jinak.

Členové povodňové komise

- Ve spolupráci s Povodím Labe, HZS, ČHMÚ - zajišťují hláskou a hlídkovou povodňovou službu a prognózování vývoje hydrologické situace
- Zabezpečují provedení Evidenčních a dokumentačních prací při povodni
- Navrhují ve spolupráci s HZS opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v záplavových oblastech, které by mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky ap.)
- Zapisují zprávy do povodňové knihy,
- Provádí objektivní fotografickou a video dokumentaci v průběhu povodně a po kulminaci jednotlivých povodňových vln
- Zpracovávají přehled o průjezdnosti a nosnosti zájmových komunikací na území obce Srnojedy
- Zajišťují výpočetní techniku pro činnost PK, včetně přípravy dalšího pracoviště
- Spolupracují při zajištění systému hromadného vyrozumívání obyvatel
- Zodpovídají za vedení přehledu o kapacitě a prostorech v KD určeném pro nouzové ubytování evakuovaného obyvatelstva
- Organizují a zabezpečují vyrozumění a svoz orgánů PK
- Organizují likvidaci uhynulých zvířat, spolupracují s Krajskou veterinární správou
- Evidují data o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu)
- Organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou
- Organizují v postižených oblastech nouzovou likvidaci odpadních vod
- Zaznamenávají průběžně informace a došlé zprávy do Povodňové knihy podle podrobností - záznamy do povodňové knihy
- Udržují spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány
- Plní úkoly spojky - kurýrů PK
- Zabezpečují distribuci aktuálních informací na úřední desky a vývěsky, internetové stránky obce
- Spolupracují s jednotkami SDH
- Předávají podklady pro zpracování Souhrnné zprávy o povodni, případně zpracovávají jednotlivé kapitoly Souhrnné zprávy o povodni
- Plní další úkoly uložené předsedou PK

Zapisovatel/ka povodňové komise – funkce bude stanovena operativně

- Aktivuje pracoviště PK
- Udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány

- Vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu)
- Přijímá hlášení (nebo sama průběžně zjišťuje situaci) o zjištěném aktuálním povodňovém stavu z obcí výše po toku
- Zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy
- Plní ostatní úkoly uložené předsedou PK

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Zabezpečení hlásné služby je realizováno těmito prostředky:

- Hlášením obecního rozhlasu
- Hlásnou službou – fyzické předání zprávy obyvatelům nejvíce ohrožených nemovitostí. Za tímto účelem jmenuje předseda PK operativně osoby, které budou pověřeny předáním informace o hrozícím nebezpečí. Pro tuto činnost se počítá s využitím prostředků a členů SDH Choltice.

Stupně povodňové aktivity – činnosti

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou především údaje z hlásného profilu A v Pardubicích a hlásného profilu v Přelouči.

Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni

V případě obdržení „Upozornění“, nebo „Výstrahy“ od ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Pardubice):

- Je nutno věnovat zvýšenou pozornost tokům a vývoji počasí
- Upozornit na tuto skutečnost všechny členy povodňové komise, hlídkové a hlásné povodňové služby města a prověřit jejich případnou dosažitelnost dle plánu spojení
- Provéřít funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních obcí
- Sledovat další zprávy o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Labe, s.p. (www.chmi.cz, www.pla.cz) data z aut. limnigrafů,
- Provést příslušné zápisy v povodňové knize.

(Zodpovídá předseda nebo místopředseda povodňové komise města, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.)

První stupeň - STAV BDĚLOSTI - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní

povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Aktivity PK Srnojedy – I. SPA – STAV BĚLOSTI:

- Aktivace pracoviště PK včetně prověření připravenosti zasedacích prostor a jejího technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise
- Kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení) se členy PK obce Srnojedy, dále získávání a předávání informací ohledně vývoje situace s okolními povodňovými orgány
- Aktivace Hlásné povodňové a hlídkové služby, vyslání hlídek tvořených hlídkovou službou do určených prostorů okolo vodních toků a příjem hlášení od těchto hlídek
- Podle vývoje situace provést vyrozumění obyvatel, vlastníků a správců objektů v možném ohroženém území
- Prověření spojení a použitelnosti všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu
- Sledování dalších zpráv o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Labe (www.chmi.cz, www.pla.cz)
- Pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje povodňové situace na území obce
- Záписy do Povodňové knihy,
- Provádění Evidenčních a dokumentačních prací.

Aktivity PK Srnojedy, II. SPA - STAV POHOTOVOSTI

Vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

- Uvedení do pohotovosti všech členů povodňové komise obce
- Jednání PK, informace o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření
- Výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Srnojedy, povodňovým orgánům okolních obcí, PK ORP Pardubice, operačnímu středisku HZS Pardubického kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p.

- Sledování dalších zpráv o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Labe, s.p. (www.chmi.cz, www.pla.cz)
- Neustálé sledování určených úseků vodních toků Hlídkovou službou a vyhodnocení povodňové situace na základě hlášení od Hlídkové služby
- Podání zpráv obyvatelstvu v ohrožených oblastech a v ohrožených objektech
- Aktivace všech vyčleněných sil a prostředků a pohotovost vybraných technických prostředků
- Naložení výpomocného materiálu pro zahrazení kritických míst a případný rozvoz materiálu
- Prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků
- Prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace
- Ve spolupráci s povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností (ORP Pardubice) a ostatními účastníky ochrany před povodněmi organizování a přijímání opatření ke zmírnění škodlivých účinků povodně,

V tuto dobu již existuje možnost vydávat Příkazy povodňové komise – příkazy či doporučení vedoucí ke zmírnění průběhu či následků povodně. Příkaz vydává předseda PK, tento příkaz není rozhodnutím podle správního řádu (platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity), avšak subjekt, kterému je příkaz adresován je povinen jej splnit podle § 63 odst. 3 zák. 254/2001 Sb., o vodách.

- Zápisy do Povodňové knihy,
- Provádění Evidenčních a dokumentačních

Aktivity PK Srnojedy, III. SPA - STAV OHROŽENÍ

Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ - se vyhláší při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhláší se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

- Povodňová komise obce zasedá nepřetržitě, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je třeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření
- Organizování zásahů
- Výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Srnojedy povodňovým orgánům okolních obcí, PK ORP Pardubice, operačnímu středisku HZS Pardubického kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p.
- Pravidelné informování obyvatel města v záplavovém území o vývoji povodňové situace, včetně informování právnických a fyzických osob

- Příprava na evakuaci osob z ohrožených prostorů, v případě nutnosti organizuje evakuaci povodní ohrožených obyvatel, majetku, případně zvířectva dle evakuačního plánu
- Informace obyvatelstvu, Návrh možné informace pro občany v zaplavených oblastech
- Zajištění majetku v zaplavených oblastech
- Pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje povodňové situace na území města,
- Organizování nutných zabezpečovacích a záchranných prací na území obce ke zmírnění škodlivých účinků povodně,
- V případě nutnosti vyžádání pomoci fyzických a právnických osob, složek Integrovaného záchranného systému a prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu pomoc armády ČR,
- Spoluúčast na organizaci zajištění nutné zdravotní a hygienické péče,
- V případě, že povodňový orgán obce vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území Srnojed, vyžádání u příslušného nadřízeného povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Kolín nutné pomoci, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území obce, povodňová komise obce v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny Povodňové komise vyššího stupně a spolupracuje s ní,
- Provádění Evidenčních a dokumentačních prací
- Zápisy do Povodňové knihy

POZOR!

V případě nenadále povodně způsobené přívalem srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup může být velmi rychlý a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit III. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze s dostatečným předstihem a přesností předpovědět a je nutno jednat rychle a operativně.

Evakuační trasa

Pro obec Srnojedy je určena evakuační trasa:

Trasa vede po hlavní silnici III/32221 ke KD. Shromaždiště občanů je v KD.

Činnost povodňového orgánu města bezprostředně po povodni

- Odvolává dle vývoje povodňové situace II. a III. SPA na území obce, odvolání SPA oznamuje občanům a fyzickým a právnickým osobám v obci, povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností Pardubice, povodňovým orgánům sousedních obcí
- Organizuje obnovu povodní narušených funkcí zasaženého území obce
- Poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodní postiženým obyvatelům obce
- Organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek povodní postižených území
- Zajišťuje sepsání povodňových škod na území města zasaženého povodní
- Podílí se na odstraňování povodňových škod na území města (mimo investiční akce),
- Shromažďuje materiály pro vypracování souhrnné zprávy o povodni
- Zpracovává souhrnnou zprávu o povodni v předepsaném rozsahu, kterou poskytuje do 3 měsíce od ukončení povodně nadřízenému povodňovému orgánu

Způsob vyžádání pomoci při povodni

Přesáhne-li rozsah povodně územní obvod obce Srnojedy a povodňová komise obce Srnojedy nestačí vlastními prostředky a silami činit potřebná opatření, požádá povodňová komise obce Srnojedy o převzetí řízení ochrany před povodněmi Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Pardubice.


Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.



Předseda komise vyžaduje pomoc cestou Povodňové komise ORP Pardubice. Spojení na předsedu PK ORP Pardubice:

Bc. Nadrchal Jan 732 436 464
 funkce: primátor
 kontakty: Magistrát města Pardubice
 Pernštýnské náměstí
 Telefon: +420 602 247 199

Schémata toku informací

Podle Metodického pokynu pro hláskou a předpovědní povodňovou službu

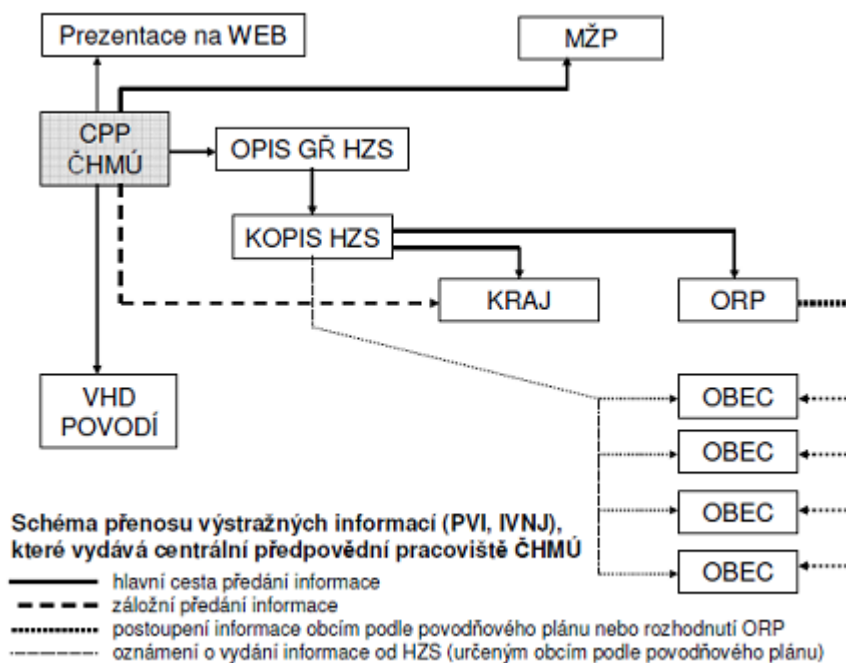

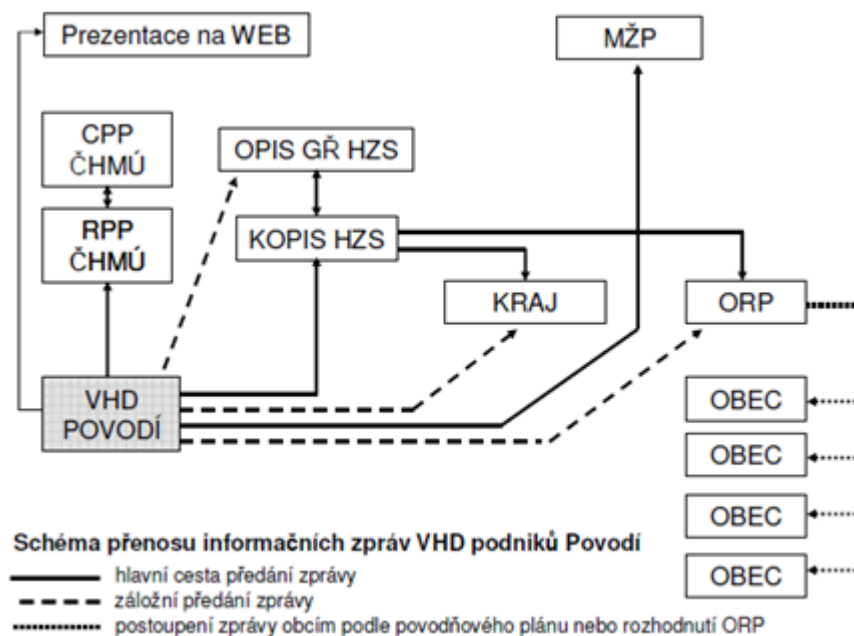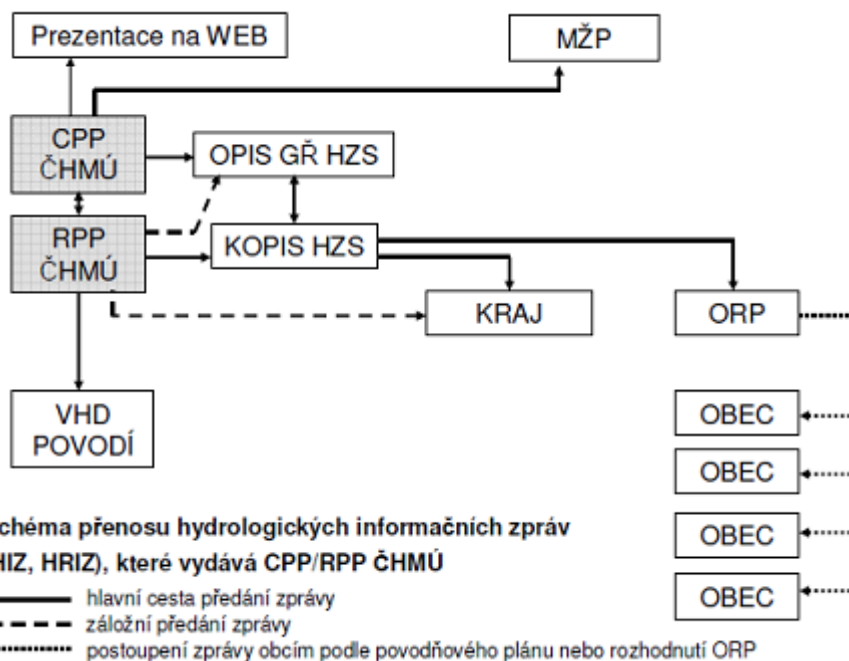

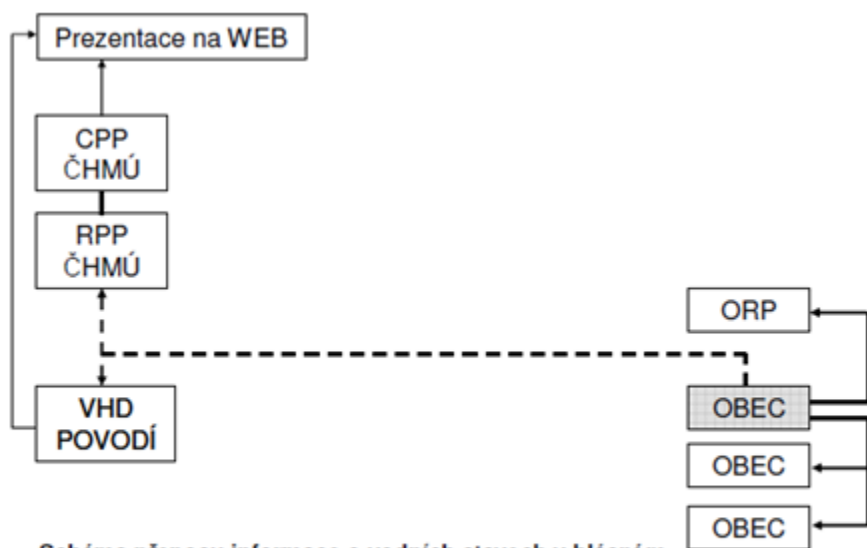


Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce (při nebezpečí povodně a za povodně)

- předání informace z obce na ORP a sousedním obcím
- - - záložní předání informace provozovateli stanice (náhradní pozorování)


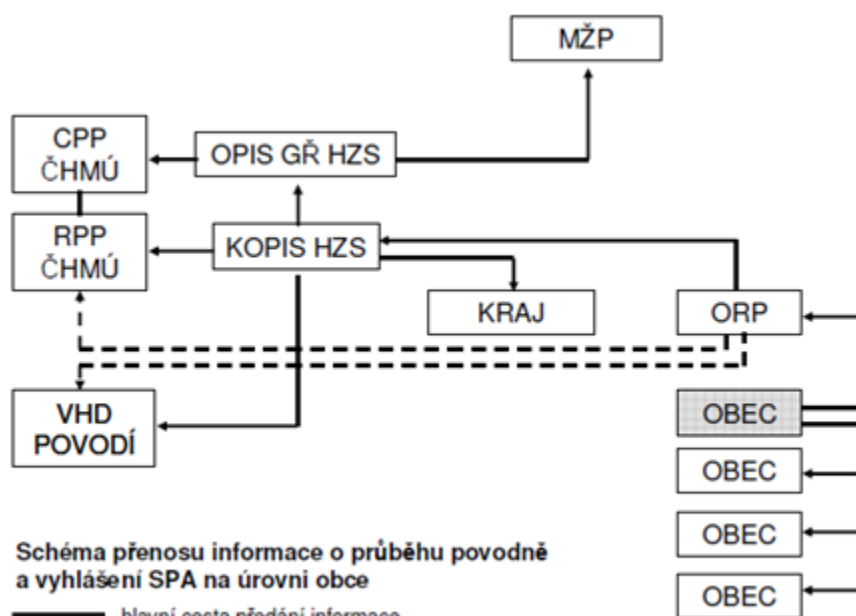


Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce

- hlavní cesta předání informace
- - - záložní předání informace

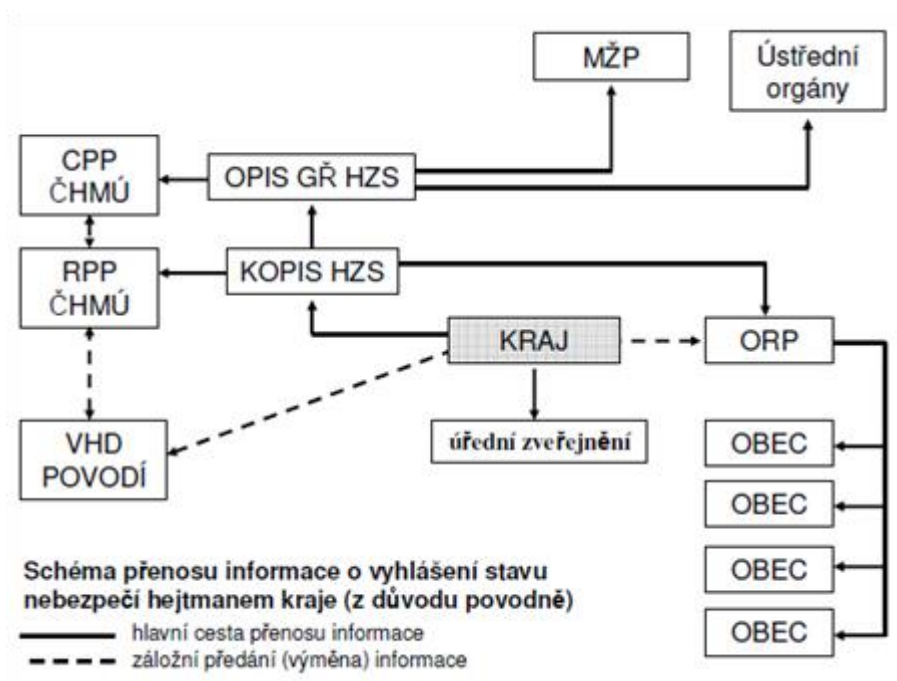

Zajištění včasného spojení a dostatečné informovanosti je jednou ze základních podmínek účinného zajištění ochrany před povodněmi. Základní prostředky pro zajištění nezbytného spojení mezi povodňovou komisí a ostatními účastníky ochrany před povodněmi je spojení pomocí pevných a mobilních telefonů, faxů, emailů (elektronické pošty). V případě nutnosti lze využít i krátkovlnných stanic HZS a Policie ČR. V případě selhání všech forem spojení je nutno zajistit předávání informací mobilními spojkami.

Při styku s médii je nutno postupovat obezřetně, vydávat pouze pravdivé a ověřené informace, zástupce médií neodmítat, nespekulovat.

Příklady varovného hlášení a vyrozumění obyvatel Srnojed pomocí místního rozhlasu:

„Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce Srnojedy byl v obci vyhlášen druhý (třetí) stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti (ohrožení).“

„Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevy, rychlého tání sněhu) a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící v ohroženém území, zejména (konkretizovat ulice), aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle povodňových plánů.

Žádáme občany, aby započali zabezpečovací práce na svých nemovitostech, vyvezli dopravní prostředky ze suterénních garáží na místa mimo záplavovou oblast, přemístili cennější předměty ze suterénů a přízemí do výše položených míst (podlaží).“

„Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce Srnojedy byl v obci vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení.“

„Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou povodní na základě rozhodnutí povodňového orgánu je vyhlášena evakuace v obci Srnojedy (ulice ..., domů ...) .“

„Hrozí blesková povodeň, zanechte veškeré činnosti a opusťte záplavové území.“


„Vyzýváme dobrovolníky z řad občanů, aby se dostavili na určené místo s nářadím (pily, sekery, lopaty...) aby byli k dispozici povodňové komisi.“

„Vyzýváme občany z určených částí obce, aby hlásili povodňové komisi na telefonní číslo aktuální povodňovou situaci v těchto místech.“

„Vyzýváme občany, aby odstraňovali z dešťových vpustí, vtoků do kanalizace nečistoty a udržovali je funkční. Žádáme občany, aby hlásili povodňové komisi místa poškození kanalizace, výtok vody z kanalizace přes poklopy a jiné anomální jevy.“

„Vyzýváme občany v postižené oblasti, aby jednali uváženě, nepodléhali panice a nešířili nepravdivé informace. Žádáme občany, aby pomohli starším a postiženým občanům provést nezbytná opatření. Na toto hlášení upozorněte i své spoluobčany.“

ZÁPLAVOVÁ OBLAST U OBCE SRNOJEDY

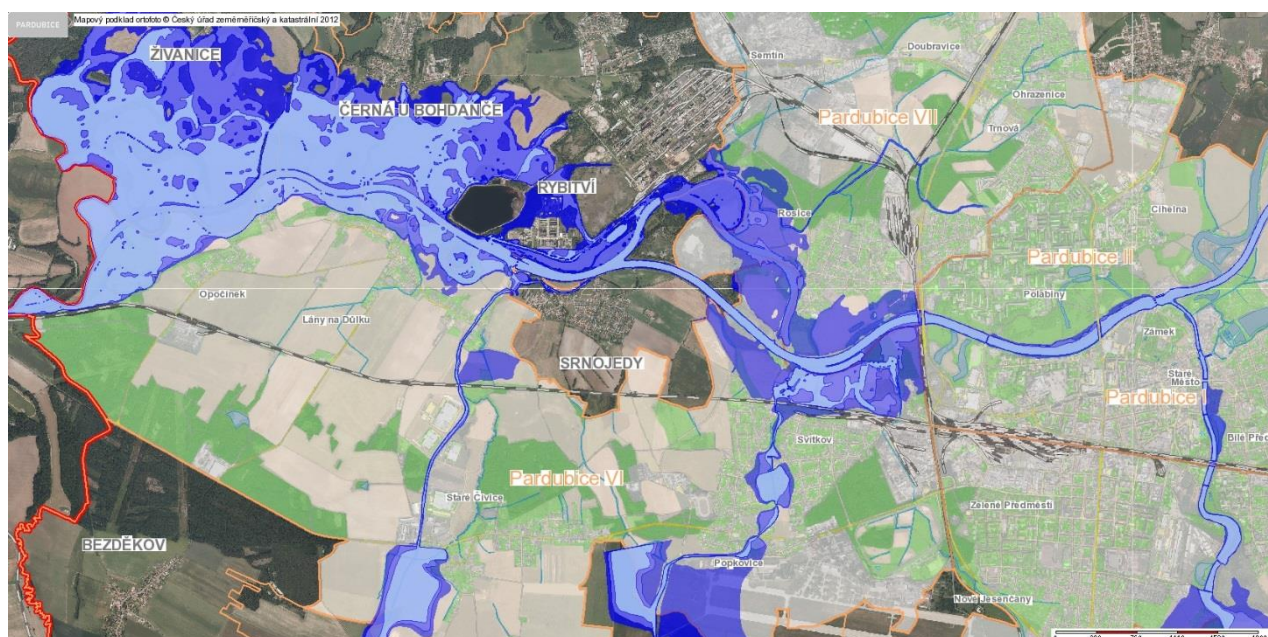

POVODŇOVÁ KNIHA (DENÍK)

POVODŇOVÁ KNIHA (DENÍK)

[illegible]

ZÁZNAMY Z POZOROVÁNÍ VODOTEČNÝCH STANIC

[illegible]

Kontakty:

Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Ústředna:

Tel.: +420-495 088 111

Vodohospodářský dispečink Povodí Labe

(kontakt určen pro hlášení havárií čistoty vody a informace o aktuální hydrologické situaci a vodních stavech)

tel.: +420 495 088 720, 730 - **trvalá dosažitelnost**

www.pla.cz - informace o vodních stavech a srážkách na internetu

Správce vodního toku

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Pardubice

Vedoucí střediska	Piša Zdeněk	602 495 462
-------------------	-------------	-------------

Úsekový technik	Jarošová Michaela	606 626 730
-----------------	-------------------	-------------

Vedoucí jezny (jez Srnojedy)	Rosulek Aleš	602 129 951
------------------------------	--------------	-------------

Povodňový orgán obce

V době mimo povodeň – obecní úřad Srnojedy 466 971 252

Za povodně – povodňová komise

Předseda komise:	Králíček Pavel	603 523 623
------------------	----------------	-------------

Spojení na další členy:	Juška Jiří	725 509 373
-------------------------	------------	-------------

Zeman Milan	725 432 264
-------------	-------------

Ježek Milan	606 884 276
-------------	-------------

Gregor Vítěslav	737 901 699
-----------------	-------------

Povodňový orgán obce s rozšířenou působností

V době mimo povodeň – Magistrát města Pardubice – odbor životního prostředí

Vedoucí odboru:	Ing. Míča Miroslav	466 859 308
-----------------	--------------------	-------------

603 560 058

Za povodně – povodňová komise s rozšířenou působností

Předseda komise	Bc. Nadrchal Jan	732 436 464
-----------------	------------------	-------------

Členové komise	Klčová Jiřina	466 859 509
----------------	---------------	-------------

Sigmund Otto	736 519 030
--------------	-------------

Ing. Prax Jiří	603 449 711
----------------	-------------

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Pardubice	950 570 111
Tísňová volání	150

Policie České republiky

Obvodní oddělení Pardubice	974 566 111
Tísňové volání	158

Odbor životního prostředí Pardubice

Magistrát města Pardubice – odbor životního prostředí

Kontaktní osoby:

Vedoucí odboru:	Ing. Míča Miroslav	466 859 308
		603 560 058
	Sigmund Otto	736 519 030

Příslušné povodňové komise

- **Povodňová komise města Pardubice**

Primátor/předseda PK: Bc. Nadrchal Jan	732 436 464
--	-------------

- **Povodňová komise města Přelouč**

Starosta/předseda PK: Šmíd Martin	466 094 102
	734 335 323

místopředseda PK: Ing. Ivan Moravec	466 094 116
	725 092 607

Při vzniku povodně na k. ú. obce Srnojedy okamžitě kontaktovat PK města Pardubice a Přelouče.

- **Ústřední povodňová komise**

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10

Tel.: 267 121 111

Fax: 267 310 920

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

• velitel JSDH Choltice	Pavel Vančura	464 646 438
		739 061 447

V Srnojedech 6.1. 2023

Pavel Králíček
starosta obce